

エレベーター工事必要なし

屋内配送ロボット

GAEMI

カードキーも
タッチできるよ！

僕ならアームで
ボタンも押せるよ

でも、
なんだかんだ言っ
てお高いんでしょう？

エレベーターに
乗るなら
工事をしなきゃ

通信が
切れちゃうので
エレベーターには
乗れないでしょ？

セキュリティ
エリアにも
お届けしなきゃ！



3Dカメラ付きロボットアームがすべてを解決しました！

屋内配送ロボット GAEMI (ゲミ) の最大の特徴は3Dカメラ付きのロボットアームです。ボタン押下を自身で行うので、エレベーターを連動・改修することなく階をまたいだ移動が可能です。

カードキーをタッチすることもでき、セキュリティエリアへの配送も可能です。お部屋の前についたらドアをロックしてお客さまに到着をお知らせすることも可能です。




エレベーターボタン

ロック

3Dカメラ付きロボットアームでボタン押下・カードタッチ・ロックが可能です

自律走行

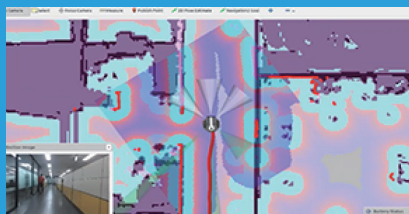


人や物をセンサーで認識し、回避しながら目的地まで安全に自律走行します


配送BOXのカスタマイズも可能です



引き出しタイプ

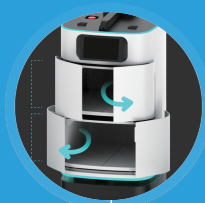

開き戸タイプ

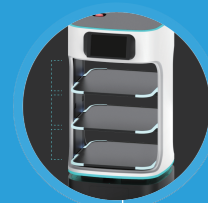

オープンラックタイプ

タッチスクリーン



多言語（日・英・韓・中）音声サービスと直感的なタッチスクリーン操作が便利です

充電ステーション



配送が完了すると充電ステーションに自動で戻り待機します

主な仕様

サイズ (LxWxH) : 540x500x1,150mm

重さ : 75kg

走行速度 : 0.5m/s - 1.2m/s

タッチスクリーン : 8インチ

使用言語 : 4か国語

稼働時間 : 最大 24時間

トレイ荷重 : 1段あたり 10kg

販売代理店 **ベルトールドジャパン株式会社**

東京本社 : 東京都墨田区京島2-8-12 Tel : 03-6661-8064 Fax : 03-6661-8065
大阪営業所 : 大阪市淀川区西中島3-11-10-2F Tel : 06-6195-8750 Fax : 06-6195-8760
<https://www.berthold-jp.com>